



●使用について

- 🚫 本来の目的以外で、使用しないでください。
- ⚠️ 用途にあったテニスボール(硬式、ソフト、スポンジ)を選び、ご使用ください。
- ⚠️ 開缶時に手などを切る恐れがありますので、
下図の通り正しい方法でお開けください。

<缶の開け方>

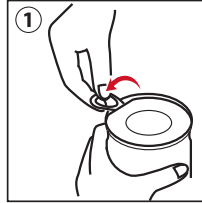

- ① リングを左右にねじらないで
反対方向へ完全に水平になるまで
倒してください。

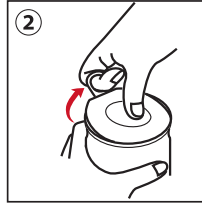

- ② 親指を缶のフタにあて、
人差し指でリングを上の方へ
引き上げるように開ける。

- ⚠️ 開缶時および開缶後は、
缶のフタや缶の内側に直接手を触れないでください。
切り口でケガをする恐れがあります。
- ⚠️ プレッシャーライズドボールは、ご購入後早めの使用をお勧めします。
開缶後はボールの内圧が低下して、徐々に弾みにくなります。
未開缶の状態でも、ボールの内圧は少しずつ低下します。
- ⚠️ メルトンが摩耗している場合は、早めにボールを交換してください。
摩耗すると、ボールの弾道が安定せず、スピンも効きにくなります。

●保管について

- 🚫 開缶前の状態で、炎天下の車中や火の近くなど、
高温になる場所で保管しないでください。
缶内部の気圧が上がり、破損の原因となります。
- 🚫 直射日光の当たる場所に置かないでください。
メルトンの変色・退色や、PETボトルの変形もしくは破損の原因になります。